


Obsługa pilotów DPG1M

Zapamiętywanie wysokości

DPG1M posiada przycisk "pamięci" z prawej strony oznaczony gwiazdką.



Ustaw biurko w preferowanej pozycji i naciśnij przycisk "gwiazdkę" przez 2 sekundy. Podczas zapamiętywania dioda LED zaświeci się dwukrotnie. Pozycja została zapamiętana, kiedy dioda LED zaświeci się nieprzerwanie w kolorze białym.

Jeśli użytkownik ustawi biurko w innym położeniu i zapisze pozycję, nadpisze pozycję pamięci najbliższej aktualnej pozycji.

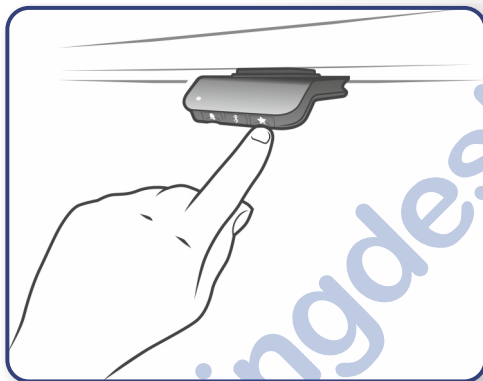

Zmiana pozycji biurka do zapamiętanych wysokości.

Po zapamiętaniu pozycji, wysokość biurka można zmienić poprzez odchylenie DPG1M. Odchyl i przytrzymaj - po osiągnięciu zapamiętanej pozycji, biurko się zatrzyma. W ten sposób użytkownik z łatwością może zmienić pozycję z siedzącej na stojącą bez patrzenia się na panel DPG1M. Panel DPG1M spowoduje zatrzymanie się biurka w każdej wysokości zapisanej w pamięci. Gdy biurko zatrzyma się na zapamiętanej wysokości, użytkownik może kontynuować przechylanie DPG1M przez 1 sekundę, a biurko przesunie się poza pozycję pamięci i można kontynuować w kierunku przechylania panela. Ponadto, gdy biurko zatrzyma się na zapamiętanej pozycji, użytkownik może zwolnić DPG i natychmiast ponownie odchylić, aby pominąć oczekiwanie na zapamiętanej pozycji.

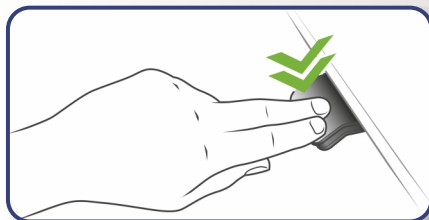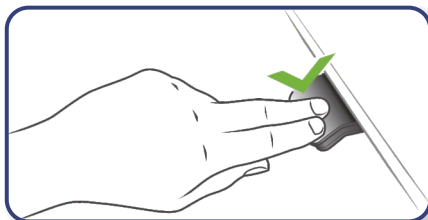


Podwójne kliknięcie na panel powoduje automatyczny ruch do zapamiętanej pozycji.

Uruchomienie automatycznego ruchu.

Po zapamiętaniu pozycji wysokości biurka, pozycje mogą być łatwo osiągnięte poprzez odchylenie DPG1M. Dwukrotne naciśnięcie na DPG1M przemieszcza biurko do najbliższej zapamiętanej pozycji w kierunku, w którym odchylił się panel. Stuknij ponownie panel, aby zatrzymać ruch biurka.


Wykasowanie zapamiętanych pozycji

Przytrzymując przez 8 sekund przycisk pamięci "gwiazdkę" usuniemy wszystkie zachowane pozycje. Dioda LED na panelu zaświeci się dwukrotnie na czerwono, co potwierdzi zakończenie czynności.

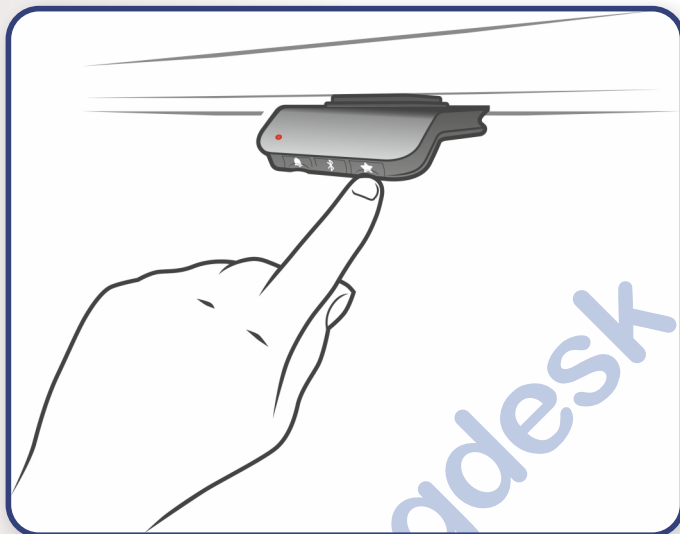

Podłączanie Bluetooth®

Przytrzymując przycisk Bluetooth® przez 2 sekundy włączymy tryb parowania. Dioda LED na panelu będzie migać na niebiesko, co potwierdzi wykonaną czynność.

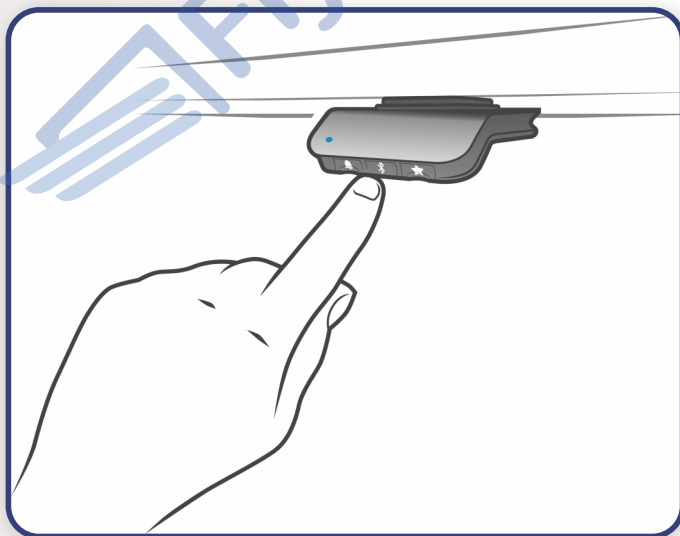


W celu parowania urządzeń pobierz aplikacje Desk Control odpowiednią dla Twojego urządzenia z App Store, Google Play lub sklepu Windows.


LED przypomnienie

Dioda LED jest umieszczona w lewym dolnym rogu panelu DPG1M. Dioda ma na celu wskazanie statusu użytkownika biurka. Status zależy od wybranego przedziału przypomnienia. Gdy użytkownik znajduje się w danej pozycji odpowiednią ilość czasu, dioda LED pulsuje w kolorze zielonym. Po zakończeniu interwału pozycji siedzącej, dioda zacznie pulsować w kolorze pomarańczowym, a po minucie będzie świecić ciągle. To wskazuje, że użytkownik biurka powinien zmienić pozycję na stojącą. W pozycji stojącej dioda LED będzie pulsowała na zielono do upłynięcia potencjalnego interwału. Po ustawieniu biurka w pozycji siedzącej, dioda LED będzie pulsowała na zielono do czasu aktywacji kolejnego przypomnienia.

Po 4 godzinach bezruchu, dioda LED przejdzie w tryb uśpienia. Dioda zostanie uruchomiona po ponownym odchyleniu panelu DPG1M.

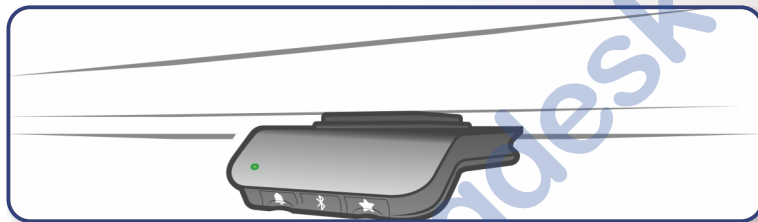

Rysunek 4: Pulsująca zielona dioda LED wskazuje normalny tryb użytkownika.

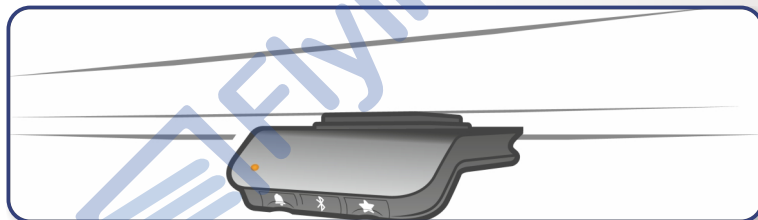

Rysunek 5: Pulsująca pomarańczowa dioda LED wskazuje, że użytkownik powinien zmienić pozycję.

Przywrócenie ustawień fabrycznych


Przyciśnięcie i przytrzymanie przycisku gwiazdki "pamięć" i przycisku dzwonka "przypomnienie" przez 8 sekund przywróci ustawienia fabryczne. Dioda LED zaświeci się 3 razy na czerwono.

Przypomnienie


Panel DPG1M posiada przycisk "Przypomnienie" z lewej strony oznaczony dzwonkiem. Naciśnięcie tego przycisku pozwoli ustawić częstotliwość z jaką chcemy otrzymywać przypomnienia o zmianie pozycji. Dioda LED zaświeci się w 3 różnych intensywnościach, z których każdy reprezentuje pewne standardowe przedziały:

- Przedział 1: Przypomnienie po 55 minutach w pozycji siedzącej
- Przedział 2: Przypomnienie po 50 minutach w pozycji siedzącej
- Przedział 3: Przypomnienie po 45 minutach w pozycji siedzącej

Domyślnie ustawiony przedział czasowy przypomina po 55 minutach, oznacza że dioda LED będzie świeciła najślabiej. Wystarczy przełączyć przez interwały przyciskając „dzwonek” by zauważyć, że intensywność światła będzie się zmieniać. Przypomnienie jest wyłączone, kiedy dioda się nie świeci. Interwały można ustawić względem indywidualnych potrzeb poprzez aplikację.

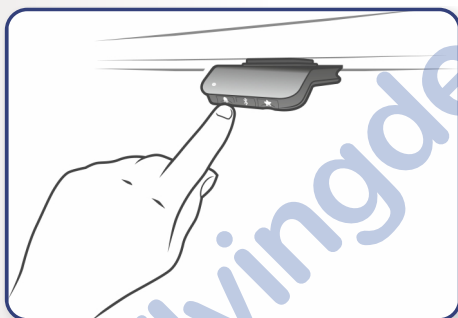

Ustawienie interwału przypomnienia

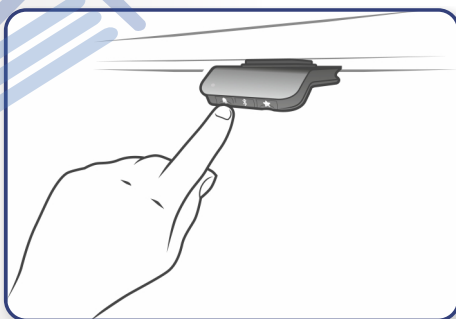

Wyłączenie przypomnienia

Wyzerowanie przypomnień

Przytrzymując "dzwonek" na panelu przez 8 sekund możemy wrócić do ustawień domyślnych. Dioda LED na panelu zaświeci się dwukrotnie na czerwono, co potwierdzi zakończenie czynności.